

Ako používať váš Surface Type Cover

Vzťahuje sa na: Surface zariadenia

Surface Type Cover je tenká klávesnica s pohyblivými klávesmi. Použite ju na dosiahnutie rýchlosti a pocitu klasickej klávesnice a na prechod z tabletu na laptop.

Type Covers sa magneticky prichytávajú na miesto a poskytujú ochranu pre váš Surface dotykový displej. Všetky Surface Type Covers majú štandardné rozloženie klávesnice, klávesové skratky a touchpad s dvoma tlačidlami, ktorý podporuje dotykové gestá.

Pre viac informácií o ťuknutí a gestách touchpadu si pozrite Gestá touchpadu pre Windows 10.

Začnite s vaším Type Cover

Vyberte akciu a naučte sa, ako používať váš Type Cover so svojim Surface.

Pripojte Type Cover
Zložte Type Cover dozadu
Zatvorte Type Cover
Použite touchpad
Použite klávesnicu
Použite snímač odtlačkov prstov
Pridajte vstupný jazyk do svojho Surface
Máte problém so svojím Type Cover?

Pripojte Type Cover

Type Cover sa magneticky prichytáva k vášmu Surface. Priblížte ich k sebe, kým sa Type Cover nezohodne a nezaklikne na miesto.

Akonáhle je Type Cover pripojené, zostáva na mieste. Keď ho chcete odstrániť, jednoducho ho potiahnite.




S niektorými Type Covers môžete ohnúť zadný okraj proti vášmu Surface. To poskytuje extra stabilitu, keď pracujete na svojom lone.



Ohnete Type Cover dozadu

Ohnete Type Cover dozadu za obrazovku, aby ste mohli používať svoje Surface ako tablet. Vaše Surface nebude detegovať stlačenia klávesov, keď je ohnuté.

Aby ste mohli písať text, keď je Type Cover ohnuté, klepnite na obrazovku kdekoľvek, kde môžete písať a dotyková klávesnica sa objaví.

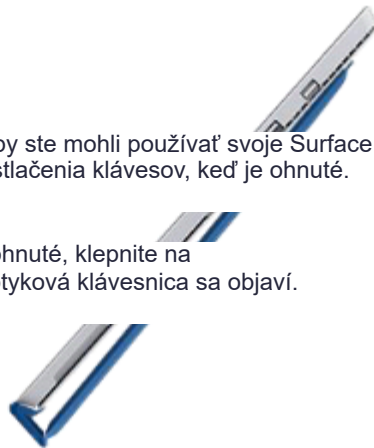

Zatvorte Type Cover

Type Cover chráni obrazovku, keď ju nepoužívate. Obrazovka sa automaticky vypne, keď zatvoríte Type Cover. Keď ho otvoríte znova, stlačte tlačidlo napájania na svojom Surface, aby ste ho prebudili.

Poznámka

Zatvorenie Type Cover vypne obrazovku vášho Surface len vtedy, ak sú vaše Type Cover a Surface rovnakej veľkosti. Ak sú vaše Type Cover a Surface rôznych veľkostí, stlačte tlačidlo napájania na svojom Surface, keď ho zatvoríte, aby ste ušetrili energiu.

Použite funkcie Type Cover

Použite touchpad

Touchpad Type Cover má tlačidlá na pravé a ľavé kliknutie a podporuje gestá. Pre viac informácií o používaní gest a o tom, ako zmeniť nastavenia touchpadu, si pozrite Používanie a nastavenia touchpadu.

Použite klávesnicu









Špeciálne klávesy a funkčné klávesy

Type Covers majú klávesy s rýchlymi prístupmi na bežné úlohy ako vyhľadávanie, prehrávanie zvuku alebo videa a ďalšie. Klávesy, ktoré sa nachádzajú na vašom Type Cover, sa líšia a závisia od modelu, ktorý máte.

Klávesy na hornej rade Type Cover fungujú aj ako funkčné klávesy, keď podržíte kláves Fn a stlačíte kláves z hornej rady. Klávesy Fn tiež fungujú v kombinácii s inými klávesmi na vykonávanie určitých akcií.

Tu sú špeciálne klávesové skratky, ktoré používajú klávesy Fn:

Ikona klávesu **Čo robí**

	Znižuje/zvyšuje podsvietenie klávesnice. Prepína stlmenie zvuku zapnúť/vypnúť. Znižuje hlasitosť.
	Zvyšuje hlasitosť. Prehráva alebo pozastavuje zvuk alebo video. Znižuje jas obrazovky. Zvyšuje jas obrazovky.
	Otvorí Vyhľadávanie alebo Cortanu.
	Otvorí panel Zdieľať. Otvorí Štart.
	Otvorí kontextovú ponuku.
	Zvyšuje jas obrazovky.
	Znižuje jas obrazovky.
	Umiestní snímku obrazovky celej obrazovky alebo obrazoviek do schránky Windows.
	Umiestní snímku obrazovky aktívneho okna do schránky Windows.

Ikona kláča	Čo robí
Funkčné klávesy	Funkčné klávesy sa používajú na vykonávanie špecifických úloh. Sú označené ako F1, F2, F3 a tak ďalej, až po F12. Funkčnosť týchto kláves sa líši od aplikácie k aplikácii.
Fn	Povoľuje funkčné klávesy. Na klávese Fn sa rozsvieti svetlo, keď ste zamkli klávesy do režimu funkčných kláves. Pozrite sa nižšie na viac informácií o tom, ako zamknúť klávesy Fn do režimu funkčných kláves.

Zamknúť klávesy do režimu funkčných kláves

Ak používate aplikáciu, ktorá často využíva funkčné klávesy, môžete dočasne zamknúť horný rad klávesov, aby boli funkčné klávesy zamknuté.

Tu je návod, ako zamknúť a odomknúť funkčné klávesy:

Pre Type Cover, Type Cover 2 a Type Cover pre Surface Pro 3

Podržte kláves Fn a stlačte kláves Caps na zamknutie funkčných kláves. Podržte kláves Fn a znova stlačte kláves Caps, aby ste ich odomkli.

Pre Surface 3 Type Cover, Type Cover pre Surface Pro 4, Surface Go Signature Type Cover, Surface Pro Signature Type Cover, Surface Pro X Signature Keyboard a Surface Pro X Keyboard stlačte kláves Fn na zamknutie funkčných kláves. Stlačte kláves Fn znova na odomknutie. Na klávesoch Fn sa rozsvieti svetlo, keď sú klávesy zamknuté do režimu funkčných kláves.

Použite čítačku odtlačkov prstov

Type Cover pre Surface Pro 4 s Fingerprint ID obsahuje čítačku odtlačkov prstov, ktorá vám umožňuje prihlásiť sa do zariadenia pomocou Windows Hello.



Ak sa chcete naučiť, ako nastaviť svoj Surface na rozpoznávanie vašich odtlačkov prstov, pozrite si článok [Čo je Windows Hello? Máte problémy s čítačkou odtlačkov prstov?](#) Pozrite si článok [Riešenie problémov s vašim Surface Type Cover alebo klávesnicou](#). Tento článok tiež obsahuje odkazy na ďalšie články o riešení problémov s Windows Hello a čítačkou odtlačkov prstov na vašom Type Cover.

Pridajte vstupný jazyk do svojho Surface

Type Cover sú k dispozícii pre rôzne jazyky a abecedy. Ak chcete zistiť, aké Type Cover sú k dispozícii vo vašom preferovanom jazyku alebo abecede, navštívte obchod Microsoft Store pre daný región alebo jazyk.

Môžete nastaviť svoj Surface na používanie ďalších jazykov a rozložení klávesnice. Pre viac informácií pozrite článok [Pridanie a prepínanie preferencií vstupného a zobrazeného jazyka vo Windows 10](#) a [Zmena rozloženia klávesnice](#). Tieto nastavenia sú uložené na vašom Surface a platia pre akýkoľvek Type Cover, ktorý pripojíte.

Ak plánujete používať svoj Type Cover na inom Surface, nastavenia vstupného jazyka pre tento Surface sa uplatnia. Jazykové nastavenia sú spojené s samotným zariadením Surface, nie s Type Cover.